HDigit

made for iPod

works with iPhone

Bedienungsanleitung

FM/DAB+/Internet Radio

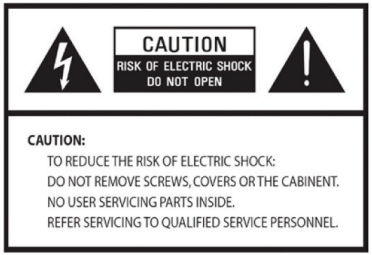
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:
DO NOT REMOVE SCREWS, COVERS OR THE CABINENT.
NO USER SERVICING PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

GEFÄHRLICHE SPANNUNG

Gefährliche elektrische Spannungen, deren Stärke zu Elektroschocks führen kann, können freigelegt werden.

ACHTUNG

Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Anleitungen zur Bedienung und Wartung des Gerätes. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, das Handbuch unbedingt vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen

UM FEUER ODER ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER WASSER AUS.

Sicherheitshinweise

Für höchste Leistung und Freude an diesem Gerät lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Radios dieses Handbuch sorgfältig durch. Auf diese Weise garantieren wir Ihnen störungsfreien Empfang und absolutes Hörvergnügen.

Wichtige Hinweise

- Bewahren Sie diese Sicherheits- und Bedienungsanleitungen für zukünftiges Einsehen sorgfältig auf.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasser oder Regen aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
- Installieren Sie das Gerät nicht an den folgenden Standorten:
- In direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Heizquellen wie elektrische Heizlüfter.
- Auf einem anderen Stereogerät, das viel Hitze ausstrahlt
- An Standorten, die die Luftzirkulation behindern oder in staubigen Bereichen.
- Bereichen mit ständigen Vibrationen
- Feuchten oder nassen Standorten.
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Kerzen oder anderen offenen Flammen
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Klimabedingungen.
- Benutzen Sie die Tasten und Schalter gemäß dieser Bedienungsanleitungen.
- Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten, dass der Adapter richtig angeschlossen ist.

Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keine befestigten Abdeckungen und versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden Versuchen Sie niemals, Schrauben zu entfernen oder das Gehäuse des Gerätes zu öffnen; versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, wenden Sie sich bitte immer an Fachpersonal.

Einige Do's und Don'ts für den sicheren Gebrauch dieses Gerätes

Dieses Gerät wurde gemäß internationaler Sicherheitsstandards entworfen und hergestellt, aber wie bei allen elektrischen Geräten müssen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen und befolgt werden, um die besten Ergebnisse und höchste Sicherheit beim Gebrauch zu erhalten.

DO´s:
Lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitungen vor Inbetriebnahme des Gerätes.

Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Anschlüsse (einschließlich Netzstecker, Anschlusskabeln und Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen der Anlage) korrekt und gemäß der Anweisungen des Herstellers ausgeführt sind. Schalten Sie immer das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker raus, bevor Sie neue Verbindungen machen oder bestehende verändern

Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler, falls Sie Fragen zur Installierung, dem Betrieb oder der Sicherheit des Gerätes haben.

DON'Ts
Bitte entfernen Sie keine befestigten Abdeckungen vom Gerät, da dies unter Umständen gefährliche elektrische Spannungen freilegen kann.

Überhitzungen können das Gerät beschädigen und die Lebenserwartung desselben beeinträchtigen.

Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Wasser aus. Stellen Sie das Gerät nicht auf/neben Behälter mit Flüssigkeiten, wie z.B. Blumenvasen.

Stellen Sie keine heißen Gegenstände oder offene Flammen, wie angezündete Kerzen oder Lampen auf oder in unmittelbare Nähe des Gerätes. Hohe Temperaturen können die Plastikteile schmelzen und Feuer auslösen.

Lassen Sie sich niemals von Geräten wie Stereos oder Radios beim Autofahren ablenken.

Benutzen Sie die Kopfhörer niemals bei größter Lautstärke, da dies zu dauerhaften Gehörschäden führen kann.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet, wenn es nicht ausdrücklich vermerkt ist, dass dasselbe für unbeaufsichtigten Betrieb entworfen wurde. Schalten Sie das Gerät mit dem dafür vorgesehenen Schalter aus und vergewissern Sie sich, dass alle Familienmitglieder dasselbe tun. Besondere Vorkehrungen sind für Kranke oder behinderte Personen zu treffen.

Benutzen Sie das Radio auf keinen Fall, falls dieses in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es aus, ziehen Sie den Hauptstecker raus und wenden Sie sich an den Vertragshändler.

Inhalt

Sicherheitshinweise **2**

Inhalt **6**

Verpackungsinhalt **7**
Bedienelemente Vorderseite 7
Bedienelemente Oberseite 8
Bedienelemente Rückseite 8
Fernbedienung 9

Kapitel 1 - Überblick **10**
1.1 Einführung 10
1.2 Audioquellen 10
1.3 Optionen Untermenu Unterverzeichnis 10

Kapitel 2 - Internet Radio Betrieb **11**
2.1 Einschalten 11
2.2 Setup Assistent 11
2.3 Zugang zum WLAN 13
2.4 Lokale Sender 13
2.5 Einen Sender wählen 14
2.6 Wählen eines Senders mit Podcasts Unterstützung 15
2.7 Access Code erhalten und FAQ 15
2.8 Aktualisierung der Sender 16
2.9 Einen Sender zu 'My Favourites' hinzufügen 16
2. 10 Einen Sender zu 'My Added Stations' hinzufügen 18

Kapitel 3 - Music Player Betriebe **20**
3.1 Einrichten eines Music Servers 20
3.2 Einrichten von Sharing Media mit Windows Media Player 20
3.3 Shared Media spielen 21

Kapitel 4 - DAB/DAB+ Betrieb **22**
4.1 Zugang zum DAB/DAB+ Betrieb 22
4.2 Einen anderen DAB/DAB+ Sender wählen 23
4.3 Dynamic Label Segment (DLS) 23
4.4 Sender löschen 27
4.5 DRC (Dynamic Range Control) 24
4.6 Senderreihenfolge ändern 24

Kapitel 5 - FM Betrieb **25**
5.1 Allgemeine Bedienung 25
5.2 Einstellungen Suchlauf 25
5.3 Suchlauf ausführen 25
5.4 Einstellungen Audio 26

Kapitel 6 - CD **26**
6.1 CD in CD Schublade einlegen 26
6.2 CD Programm abspielen 26
6.3 CD aus CD Schublade entnehmen 27

Kapitel 7 - iPod/iPhone **28**
7.1 Docking und Playing Ihres iPod/iPhone 28

Kapitel 8 - Aux in Betrieb **29**
8.1 Wechseln in den Aux in Betrieb 29

Kapitel 9 - Allgemeine Bedienung **30**
9.1 Stationstaste einrichten 30
9.2 Stationstaste auswählen 30
9.3 Sleep Funktion 30
9.4 Uhr/Datum 30
9.5 Weckfunktion 31

Kapitel 10 - Systemeinstellungen **33**
10.1 Equalizer 33
10.2 Network Setup 34
10.3 Reset 34
10.4 Software Aktualisierung 35
10.5 Eingabe Setup Assistent 36
10.6 Dimmer 36
10.7 Radio Information 36
10.8 System Information 36

Kapitel 11 – Technische Daten **37**

Verpackungsinhalt

Gerät und Fernbedienung

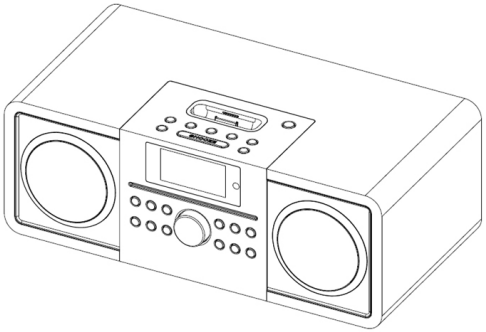

AC/DC Adapter

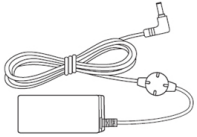



iPod Adapter
(Für weitere Details siehe Abschnitt iPod/iPhone)



Benutzer-handbuch

Bei Eingabe der CD in dieses Slot vergewissern Sie sich, dass das CD Label oben

Bedienelemente Vorderseite

Bedienelemente

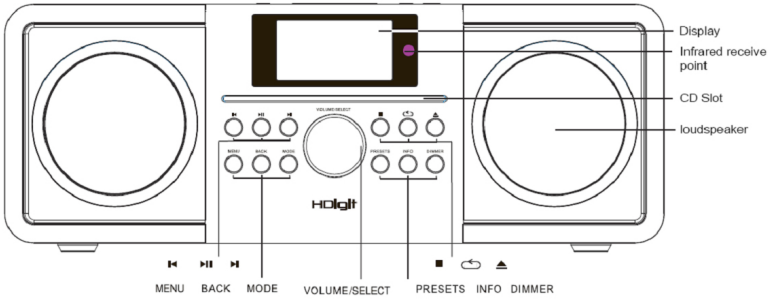

Nur für Music player, iPod und CD Betrieb
Drücken ⏮ zum letzten Titel, drücken ⏭ zum nächsten Titel
Drücken ⏯ für Play/Pause, drücken ⏹ für Stop

Nur für Music player, iPod und CD Betrieb:
Drücken für die Playback Einstellungen

Drücken zum Entnehmen der CD aus dem CD Slot

MENU
Drücken und festhalten zum Hauptmenu und anderen Optionen
FM Betrieb: Drücken und festhalten zum Aktivieren von **"tune to tune"** für das manuelle Einstellen der Frequenz.

BACK
rücken zur letzten Seite

MODE
Drücken zum Wechseln des Betriebs

PRESETS
Nur für Internet, Music player, DAB und FM Betrieb:
Drücken und festhalten für **'Save to Preset'**; kurz drücken für **'Recall from Preset'**

INFO
Nur für Internet, DAB und FM Betrieb Drücken zum Einsehen der Senderinformation

DIMMER
Drücken zum Einsehen der Backlight Optionen

VOLUME/SELECT
Wenn Ihr Radio im Einstellungsbetrieb ist, drehen Sie den Knopf zum Einsehen der Optionen, drücken zum Bestätigen. **In den folgenden Kapiteln wird dieser Knopf kurz SELECT genannt.**

Hinweis: *Im Aux in und CD Betrieb hat dieser Knopf keine Funktion.*

Bedienelemente Oberseite

Bedienelemente Oberseite

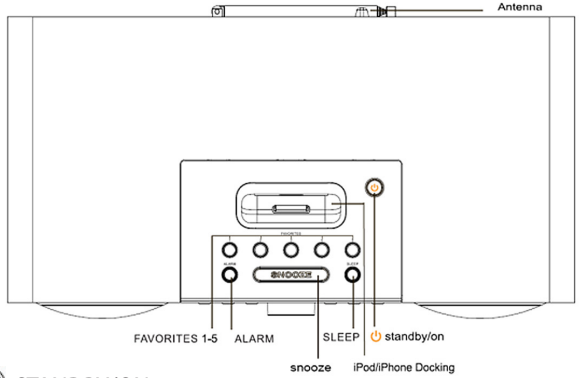

STANDBY/ON
Drücken zum Ein-/Ausschalten des Radios
Hinweis: *um ein starkes Signal zu erhalten, ziehen Sie die an der Rückseite befindliche Antenne aus, bevor oder während Sie das Radio einschalten*

FAVOURITES 1-5
Nur im Internet , DAB/DAB+ , FM Betrieb:
Drücken und festhalten einer der Stationstasten zum Speichern; drücken zum Laden.

ALARM
Drücken für Alarmeinstellungen

SNOOZE
Bei Ertönen des Wecktons drücken zum Aktivieren der Snooze Funktion, d.h. um den Weckton später ertönen zu lassen

SLEEP
Drücken für Sleep Einstellungen

iPOD DOCKING
Nur für iPod/iPhone

ANTENNA
Das Radio ist mit einer teleskopischen Antenne ausgestattet. Für optimalen FM, DAB/DAB+ Empfang drehen Sie die Antenne in die geeignetste Position.

Bedienelemente Rückseite

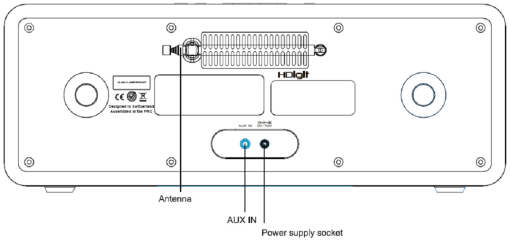

FM Antenne : Antenne für FM/DAB/DAB+ Empfang
AUX IN Buchse: Für den Anschluss des Audiokabels
Stromversorgungsbuchse: Erfordert DC: 12V, benutzen Sie den mitgelieferten Adapter für diesen Anschluss

Fernbedienung

1. ON/OFF Drücken zum Ein-/Ausschalten des Radios

2. MENU Drücken für Hauptmenu und andere Optionen

3. UP/DOWN, LEFT/RIGHT, SELECT.
Internet, DAB/DAB+ und FM Betrieb:
a. Drcken Sie **Up/down** für oben / unten
b. Drücken Sie **Left/Right** für rückwärts/ vorwärts
c. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen
FM Betrieb: Wenn die FM Frequenz erscheint, drücken Sie **SELECT** für die automatische Suche der Frequenz oder drücken Sie **Up/down** für den manuellen Suchlauf.

Hinweis: *Im Aux in und CD Betrieb hat dieser Knopf keine Funktion.*

4. Drücken zum Einstellen der Lautstärke

5. P1-P10 **Internet, DAB/DAB+ und FM Betrieb:**
Drücken und festhalten einer der Stationstasten P1-P10 zum Speichern; drücken einer der Tasten P1-P10 zum Laden

6.

Nur im Music player, iPod und CD Betrieb:
Drücken zum letzten Titel. Drücken zum nächsten Titel
Drücken für Play. Drücken für Stop
Drücken und festhalten von oder für schnellen Vorwärts- oder Rücklauf des aktuellen Titels.

7 MUTE Drücken für Mute (ohne Ton), erneut drücken für normales Abspielen

8 MODE Drücken für einen anderen Betrieb.

9 SCAN **Nur für DAB und FM Betrieb:** Drücken für Suchlauf SCAN

Kapitel 1 - Überblick

1.1 Einführung

Dieses Gerät ist für den Empfang von iPod/iPhone, CD, DAB/DAB+, FM und Internet Radio Sendern entworfen.

1.2 Audioquellen

- ✓ Musikwiedergabe von iPod/iPhone.
- ✓ Audio CD
- ✓ Lokale FM Sender: 87.5 –108MHz DAB/DAB+: 174 – 240MHz

1.3 Optionen Untermenu Unterverzeichnis

- ✓ Beistand Einstellungen Uhr
- ✓ Beistand Einstellungen 2 Alarme
- ✓ Beistand Setup Assistent
- ✓ Beistand Reset (diese Funktion löscht alle persönlichen Einstellungen und stellt die to default settings)

Kapitel 2 - Internet Radio Betrieb

2.1 Einschalten

1. Schließen Sie den Internet Radio Adapter an und vergewissern Sie sich, dass das LED aufleuchtet. Ziehen Sie die Antenne aus.
2. Drücken Sie die ⏻ Taste zum Einschalten des Radios; beim ersten Gebrauch erscheint eine Begrüßung, dann die Aufforderung 'Setup wizard'

2.2 Setup Assistent

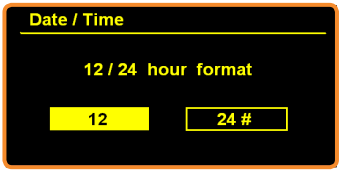

1. Nach dem oben beschriebenen Schritt drücken Sie **SELECT** und bestätigen Sie mit **'YES',** dann drehen Sie **SELECT** auf das gewünschte **'hour format',** drücken Sie nun zum Bestätigen.

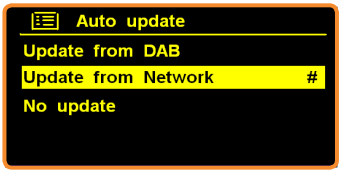

2. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen von **'Update from Network',** und folgen Sie nun den Anweisungen Ihres Radios zum Konfigurieren der folgenden Parameter:
✓ **Timezone:** wählen Sie Ihre lokale Zeitzone.
✓ **Daylight saving:** On oder Off
✓ **Wlan region:** Der größte Teil von Europa/USA/Kanada/Spanien usw.
✓ **SSID:** In einigen Fällen findet das Radio mehr als nur ein Network. Drehen Sie SELECT auf die gewünschte Option, drücken Sie zum Bestätigen.

Hinweis: *Sollte Ihr Network nicht für die Eingabe des Passwords (WEP/WPA) konfiguriert sein, wird das Radio sich mit diesem Netzwerk verbinden und auf dem Display erscheint die links gezeigte Angabe.*

3. Sollte ein WEP/WPA Schlüssel (password) erforderlich sein, fordert Sie das Radio auf, den WEP/WPA Code einzugeben. Auf dem Display zur Passwordeingabe erscheint:

- Drehen Sie SELECT zum Einsehen der alphanumerischen Zeichenliste, drücken Sie SELECT zum Auswählen des gewünschten Zeichens.

Hinweis: *WEP/WPA Pass Codes sind case-sensitive.*

- Sollte bei der Eingabe des Passwords ein Fehler auftreten, wählen Sie ' **BKSP** ' zum Löschen

Hinweis:

a. BKSP *= Backspace.*

b. Auswahlvorgang **BKSP** *,* **OK** *oder* **CANCEL** *: wenn der Cursor auf ' ' zeigt, drehen Sie* ***SELECT*** *entgegen dem Uhrzeigersinn, wählen Sie* **CANCEL** *, dann weiter gegen den Uhrzeigersinn bis auf* **OK** *oder* **BKSP** *.*

c. Wählen Sie **CANCEL** *um zum letzten Titel zu gelangen.*

d. Das Radio wird automatisch den eingegebenen WEP/WPA speichern, sodass dieser nicht erneut eingegeben werden muss.

e. Nach Eingabe des letzten Zeichens Ihres Passwords drehen Sie SELECT auf **OK** *, drücken Sie SELECT zum Bestätigen.*

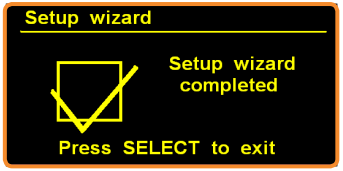

4. Drücken Sie den **SELECT** Knopf zum Verlassen dieser Eingabe. **Die Einstellung ist erfolgreich abgeschlossen.**

2.3 Zugang zum WLAN

1. Nach erfolgreicher Einrichtung des 'setup wizard', drücken Sie nun **SELECT** zum Bestätigen, während der Cursor auf **< Internet radio >** zeigt, dann drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.

2. Wenn der Cursor auf **< Station list >**zeigt, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.

3. Nun können Sie einen Sender auswählen. Sollte das Radio Verbindungsprobleme mit dem Network haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie den Router, prüfen Sie die Funktion
2. Falls erforderlich, stellen Sie das Radio an eine Position mit besserem Empfang
3. Prüfen Sie, ob Ihr Passwort richtig eingegeben wurde.

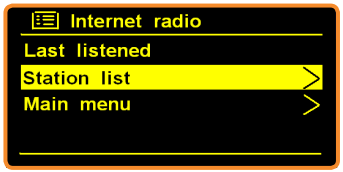

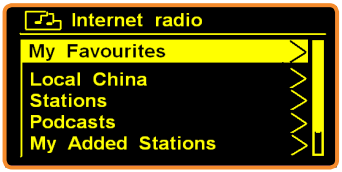

2.4 Lokale Sender

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Radio bereits erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist.
'Local China' kann mit anderen lokalen Sendern, wie z.B. local Germany, US oder local UK, usw.ausgetauscht werden. Es ist äußerst einfach, die gewünschten lokalen Programme zu finden.

1. Für lokale Sender drücken Sie **MENU** ⟶ **< Station list >**⟶ **< Local China >**, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT.**

2. Drehen Sie **SELECT** auf die gewünschte Option, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen und weiter bis zum gewünschten Programm.

2.5 Einen Sender auswählen

Hinweis: *vergewissern Sie sich, dass Ihr Radio bereits mit dem Netzwerk verbunden ist. Durch Drücken der Taste BACK gehen Sie zurück.*

1. Für diese Einstellung drücken Sie **MENU** ⟶**< Station list >**⟶**< Stations >**, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.

2. Es gibt 5 Möglichkeiten, einen Sender auszuwählen (siehe Bild oben).

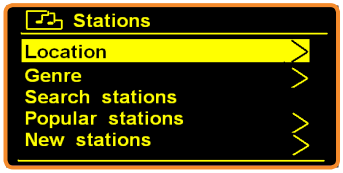

*Die Auswahl **'LOCATION'** bietet Ihnen eine alphabetische Liste regionaler Radioprogramme*

a. Wenn der Cursor auf < Location > zeigt, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.
b. Drehen Sie SELECT bis die gewünschte Region erscheint, bestätigen Sie mit **SELECT**.
c. Gehen Sie genauso vor zur Auswahl des Landes und des aktuellen Senders; das Radio lädt nun.

*Die Auswahl **GENRE'** ermöglicht die Auswahl von Sender derselben Richtung, z.B. Classic Rock, Sport, Nachrichten, usw.*

Hinweis:
a. Einige Sender übertragen nicht 24 Stunden pro Tag, andere sind nicht immer online.

b. Der Sender kann auch die Möglichkeit bieten, alte Programme zu hören, die bereits übertragen wurden.

2.6 Wählen eines Senders mit Podcast Unterstützung

1. Für diese Funktion drücken Sie **MENU** ⟶**< Station list >**⟶ **< Podcasts >**, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**, dann drehen Sie **SELECT** auf die gewünschte Option.

2. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen, dann weiter Schritt für Schritt zum gewünschten Programm.

2.7 Einen Access Code erhalten und FAQ

1. Drücken Sie **MENU** ⟶ **< Station list >**⟶ **< Help >,** bestätigen Sie mit **SELECT**.

Hinweis: *bei diesem Schritt können Sie sich auch die FAQ Antworten im Radio anhören.*

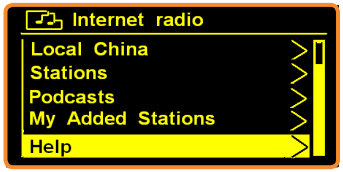

2. Wenn der Cursor auf **< Get access code >** zeigt, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Dann erhalten Sie den gewünschten Code.

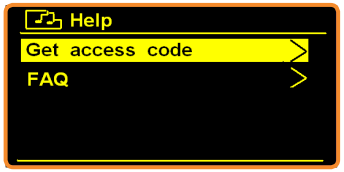

2.8 Sender Aktualisierung

In regelmäßigen Abständen wird Ihnen das Radio mitteilen, dass es eine aktualisierte Liste von Sendern bereit hält. Dieser Vorgang erfolgt automatisch und regelmäßig, um so zu garantieren, dass Ihr Radio immer über das neueste Senderverzeichnis verfügt.

2.9 Einen Sender der Liste 'My favourites' zufügen

1. Besuchen Sie die Webseite: http://www.wifiradio-frontier.com
2. Klicken Sie auf den Registrierungs-Link

3. Nun müssen Sie sich einloggen. Sie benötigen dazu einen Access code, vorige Seite.

Hinweis: *Für die nachfolgenden Besuche dieser Webseite als Mitglied, vergessen Sie bitte nicht Ihre registrierte 'E-mail Adresse' und Ihr 'Passwort'.*

4. So können Sie die verschiedensten Vorteile und Serviceleistungen nutzen, die Ihnen das Frontier Internet Radio Portal bietet.

5. Nach dieser Einstellung ist es notwendig, das Radio für einige Minuten auszustellen.

6. Wie spiele ich 'My favourites' ab? Hier die beiden erforderlichen Schritte:

a. Drücken Sie **MENU** ⟶**< Station list >**⟶ **< My favourites >**, bestätigen Sie durch Drücken der Taste **SELECT.**
b. Drehen Sie **SELECT** bis zum gewünschten Sender, drücken Sie **SELECT** zum Laden…

Hinweis: *Der zugefügte Sender wird im 'my favourites' Unterverzeichnis angezeigt. Auch ein 'factory reset' kann die Sender nicht löschen.*

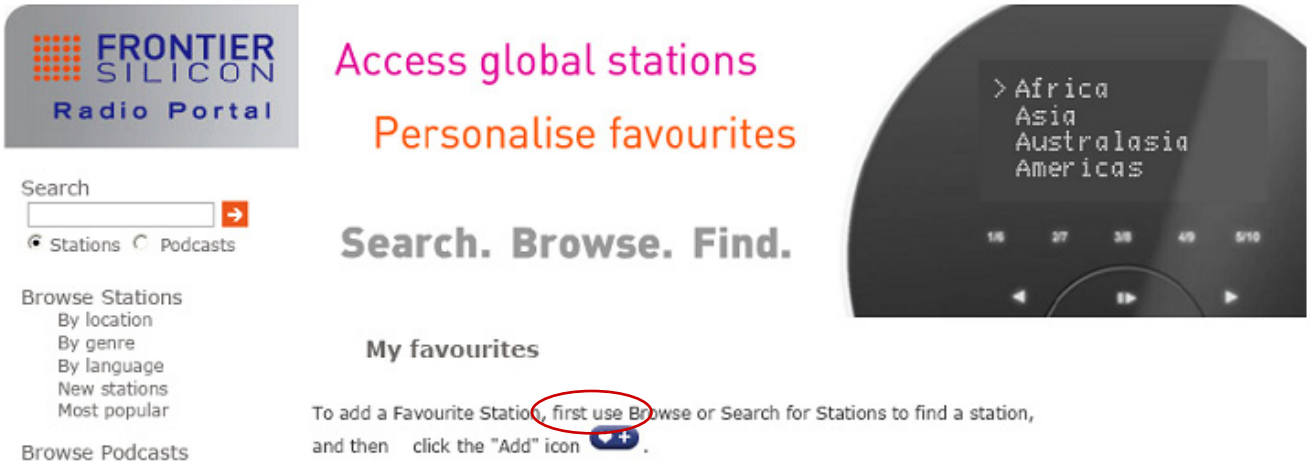

2. 10 Einen Sender der Liste 'My Added Stations'

Auch wenn das Internet Radio Portal Tausende von Sendern bietet, kann es sein, dass Sie vielleicht einen anderen Sender hören möchten. Fügen Sie Ihre eigenen Sender über das Portal hinzu.

1. Besuchen Sie die Webseite: http://www.wifiradio-frontier.com
2. Loggen Sie sich als Mitglied ein (auf der vorherigen Seite haben Sie sich eingeschrieben).

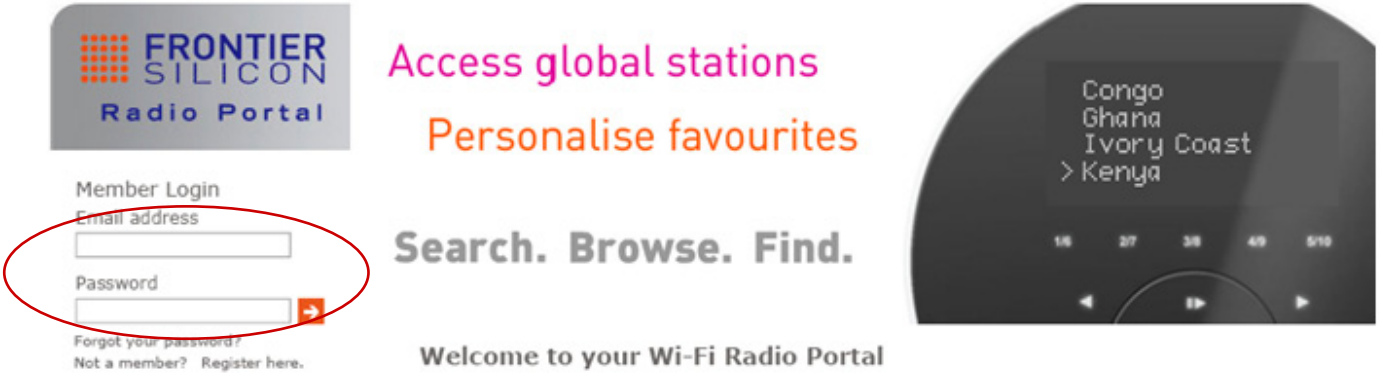

3. You will able to take advatage of the various additional features and services offered by the Frontier Internet Radio Portal.

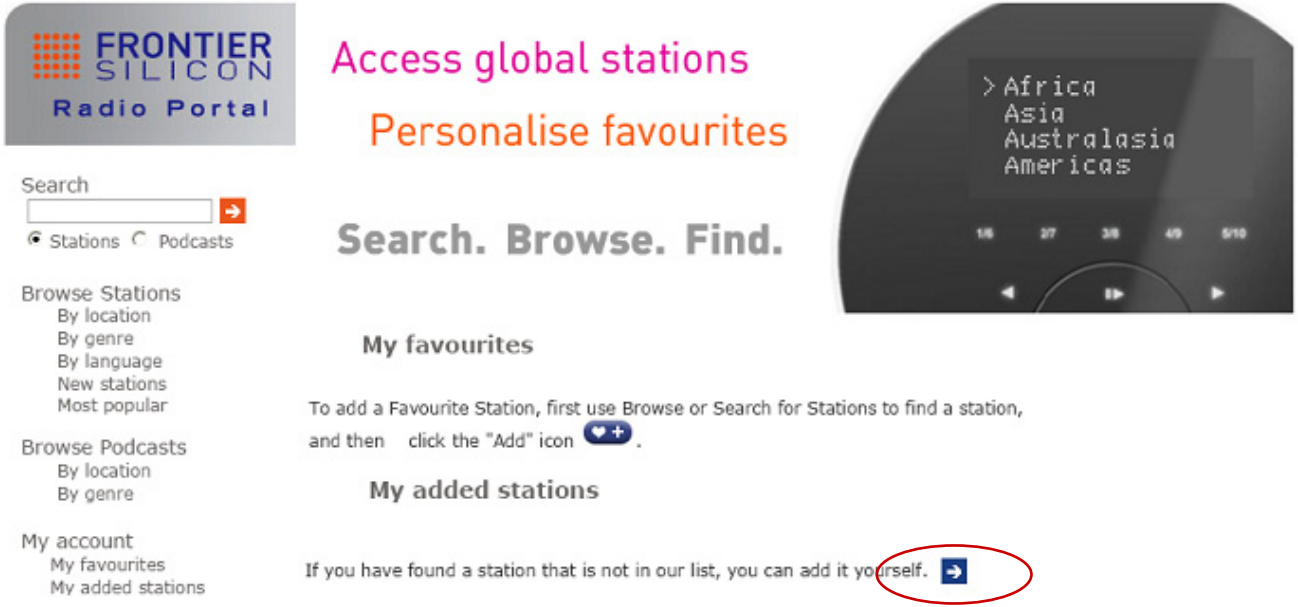

4. Nach dieser Einstellung ist es notwendig, das Radio für einige Minuten auszustellen.

5. Wie spiele ich 'My added stations'ab? Folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen:

a. Drücken Sie **MENU** ⟶**< Station list >**⟶ **< My added stations >**, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.
b. Drehen Sie **SELECT** bis zum gewünschten Sender, drücken Sie **SELECT** zum Laden…

Hinweis: *Sie sehen nun die zugefügten Sender in dem Unterverzeichnis 'my added stations'. Auch ein 'factory reset' kann die Sender nicht löschen.*

Kapitel 3 - Music Player Betrieb

3.1 Music Server einrichten

✓ Damit das Radio Musikdateien von einem Computer abspielen kann, muss der Computer für das Sharing von Files oder Media eingerichtet sein.
✓ UPnP Media Sharing ermöglicht Geräten wie diesem Radio, Musik von einer Media Bibliothek abzuspielen und Tag Menus wie Artist, Album oder Genre zu durchsuchen.
✓ Sollten Sie ein geeignetes Server System wie einen PC mit Windows Media Player 10 oder höher (WMP) nutzen und Ihre Musik Bibliothek gut bestückt sein, können Sie Media Sharing nutzen.
✓ Nur der UPnP Server muss eingerichtet werden.

3.2 Sharing Media mit Windows Media Player

Die gebräuchlichsten UPnP Server sind Windows Media Player (10 oder höher). Als Alternative können andere UPnP Plattformen und Server genutzt werden. Zum Einrichten von WMP für Media

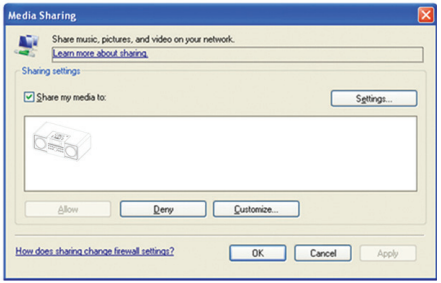

Sharing folgen Sie diesen Anweisungen:
1. Vergewissern Sie sich, dass der PC an das Network angeschlossen ist.

2. Vergewissern Sie sich, dass das Radio angeschlossen und mit dem selben Netzwerk verbunden ist.

3. In WMP fügen Sie der Media Bibliothek Audio Files und Folders hinzu, die Sie mit Ihrem Radio teilen möchten **(Library > Add to Library…).**

4. In WMP ermöglichen Sie Media Sharing **(Library > Media sharing…).**

5. Vergewissern Sie sich, dass das Radio Zugang zu Shared Media hat, indem Sie dieses auswählen und **Allow** klicken. Sie können den Shared Media unter **Einstellungen**… einen Namen geben. Klicken Sie auf **OK** zum Schließen der Dialog-Boxen.

6. Der PC ist nun bereit, die Musik mit dem Radio zu teilen. Der WMP UPnP Service läuft im Hintergrund, WMP braucht nicht extra gestartet zu werden.

3.3 Shared Media abspielen

1. Drücken Sie wiederholt **MODE** bis **< Music player >** erscheint

*Oder geben Sie **< Main menu >** ein, dann drehen Sie **SELECT** auf **< Music player >**, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT.***

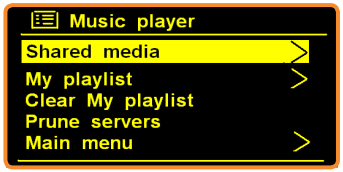

2. Wenn der Cursor auf **< Shared media >** zeigt, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen, dann weiter zur Auswahl der Musik. Drücken Sie ⏮ zum letzten Titel, drücken Sie ⏭ zum nächsten Titel, drücken für ⏯ Play/Pause, drücken für ■ Stop, drücken für ⮌ Shuffle/random.

3. Stellen Sie die Lautstärke durch Drehen des Knopfes **VOULME/SELECT** ein.

*** My Playlist**

1. **My Playlist** ist eine Sammlung von Titeln, die vom Nutzer vom UpnP hinzugefügt wurden. Hierfür drücken Sie **MENU**, dann drehen Sie **SELECT** auf **< My playlist >**, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT.**

***My Playlist löschen**

***Hinweis:** zum Auffrischen der Liste Ihrer Media Stationen gehen Sie wie folgt vor:*

1. Drücken Sie **MENU,** nun drehen Sie **SELECT** auf **< Clear My playlist >**, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT.**

***Server löschen**

1. Drücken Sie **MENU,** dann drehen Sie **SELECT** auf **< Prune servers >**, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.
2. Drehen Sie **SELECT auf 'Yes'** wenn Ihr Radio Sie fragt: **'Prune shared media wake on LAN servers?',** bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.

***Information zum aktuellen Sender**

1. Wenn Sie ein Programm hören, zeigt das Display den Titel, Namen des Künstlers und des Albums, falls verfügbar. Es erscheint auch eine Anzeige mit den gesamten Laufzeit des Titels

2. Für weitere Informationen drücken Sie wiederholt INFO. Es erscheint eine Oberfläche mit Informationen wie Künstler, Album, Playback Buffer Anzeige, dem aktuellen Datum usw.

Kapitel 4 - DAB/DAB+ Betrieb

4.1 Zugang zum DAB/DAB+ Betrieb

1. Drücken Sie wiederholt **MODE** um in diese DAB Funktion zu gelangen.

Hinweis:

a. Beim ersten Gebrauch scannt Ihr Radio jetzt nach DAB Sendern in Ihrem Bereich und speichert diese.
*b. Einen kompletten Suchlauf können Sie auch duch Drücken der Taste **SCAN** auf der Fernbedienung ausführen.*

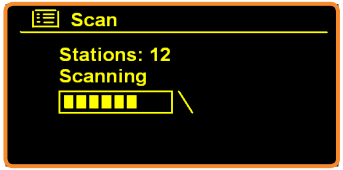

1. Sobald der Suchlauf beendet ist, erscheinen die DAB+/DAB Sender in alphanumerischer Reihenfolge. Der erste Sender der Liste wird ausgewählt.

2. Sie können jederzeit durch Drücken von **BACK** letzten Oberfläche gelangen.

3. Sobald der Suchlauf beendet ist, drehen Sie **SELECT** um durch die Senderliste zu scrollen, dann drücken Sie **SELECT** zum gewünschten Programm.

Hinweis: *sollte kein DAB/DAB+ Signal gefunden werden, stellen Sie bitte das Radio an einen anderen Ort.*

4.2 Zu einem anderen DAB/DAB+ Sender wechseln

Hinweis: *Sie können für diese Funktion einfach SCAN auf der Fernbedienung drücken. Hier auch eine Alternative dazu:*

1. Drücken Sie **MENU**, dann die Taste **SELECT** bis zur **< Station list >.**
2. Drehen Sie **SELECT** zum Einsehen der Senderliste, bestätigen Sie nun durch Drücken von **SELECT.**

4.3 Dynamic Label Segment (DLS)

Hierbei handelt es sich um eine vom DAB/DAB+ Sender zur Verfügung gestellte Lauftextinformation. Diese kann Informationen zu Musiktiteln oder Details des vom Sender ausgestrahlten Programms enthalten.

4.4 Nicht aktive Sender löschen

1. Drücken Sie **MENU,** dann drehen Sie **SELECT** auf **< Prune invalid >** und bestätigen durch Drücken von **SELECT**

2. Drehen Sie **SELECT** auf **'YES'** und bestätigen durch Drücken von **SELECT**

4.5 DRC (Dynamic Range Control)

Sie können den Kompressionsgrad des Senders einstellen, um die Unterschiede im dynamischen Bereich oder beim Schallpegel zwischen den Radiosendern auszuschließen.

Hinweis: *a. eine Einstellung von DRC auf **off** bedeutet keine Kompression*
*b. eine Einstellung von DRC auf **low** bedeutet wenig Kompression*
*c. eine Einstellung von DRC auf **high** bedeutet höchste Kompression*

1. Drücken Sie **MENU**, dann drehen Sie **SELECT** auf **< DRC >,** drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.
2. Drehen Sie **SELECT** auf die gewünschte Option, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**

4.6 Ändern der Senderreihenfolge

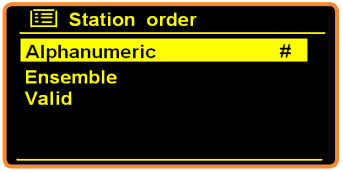

1. Drücken Sie **MENU,** dann drehen Sie **SELECT** auf **< Station order >,** bestätigen Sie mit **SELECT.**

Hinweis: *Zur Verfügung stehen 3 Optionen: Alphanumeric, Ensemble und Valid. # zeigt vor der Standardeinstellung oder der von Ihnen gewählten Option die aktuelle Senderfolge an.*

SENDERREIHEN-FOLGE	BESCHREIBUNG
Alphanumeric	Alle Sender erscheinen in alphanumerischer Reihenfolge.
Ensemble	Aktive Sender [die im Moment ausstrahlen] werden vor den inaktiven aufgelistet.
Valid	Inaktive Sender von der Liste entfernen

2. Drehen Sie **SELECT** auf die gewünschte Option, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen..

Kapitel 5 - FM Betrieb

5.1 Allgemeine Bedienung

1. Drücken Sie wiederholt MODE bis < FM Radio > erscheint.
Beim ersten Einsatz wird das Radio das FM Band scannen und beginnt bei 87.50 MHz. Sonst wird automatisch der letzte empfangene Sender eingestellt.

Hinweis: *Alternativ dazu wählen Sie < Main menu >, drehen Sie nun SELECT auf < FM >, drücken Sie SELECT zum Bestätigen.*

5.2 Einstellung Suchlauf

✓ Beim FM Suchlauf hält das Radio an jeder verfügbaren Station an. Das kann zu einem schwachen Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) schwacher Sender führen.

✓ Zum Ändern der Scan Einstellungen, d.h. damit der Suchlauf ausschließlich an Sendern mit starkem Signal hält, drücken Sie **MENU** ⟶**< Scan setting >** ⟶**Strong stations only?** ⟶ **Yes**, dann bestätigen durch Drücken von **SELECT.**

5.3 Manueller Suchlauf

1. **Zum manuellen Einstellen der Frequenz** drücken und festhalten, bei Erscheinen der Frequenz, von **MENU** bis **'Turn to turn'** erscheint; dann drehen Sie **SELECT** zur Einstellung von jeweils 0.05MHz oder drücken Sie bei Erscheinen der Frequenz **up/down** auf der Fernbedienung für die manuelle Einstellung.

2. Für einen automatischen Suchlauf drücken Sie **SELECT** oder **SCAN** bei Erscheinen der Frequenz.

5.4 Audio Einstellungen

✓ Ihr Radio gibt im Default alle Stereo Sender in Stereo wieder. Bei schwachen Sendern kann dies zu einem schwachen Signal-Rausch-Verhältnis (hiss) führen.

✓ Zum Abspielen schwacher Sender in Mono drücken Sie **MENU** ⟶ **< Audio setting >** ⟶ **Listen in mono only?** ⟶ **Yes,** dann bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.

Kapitel 6 - CD

ACHTUNG!
Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen führen!
Legen Sie keine Mini CDs oder Audio carriers in den CD Player, die nicht den Standard CD Formaten entsprechen. Diese könnten nicht richtig spielen und nicht wieder entnommen werden. Legen Sie jeweils nur 1 CD in den CD Player ein.

6.1 CD in die CD Schublade einlegen

Hinweis: *Zum Abspielen einer CD legen Sie die Audio CD ein. Einige CDs können ungeeignet sein.*

1. Drücken Sie wiederholt **MODE** um in den CD Betrieb zu gelangen, legen Sie eine Audio CD mit dem nach oben zeigenden Label in die CD Schublade; der CD Player zieht automatisch die CD ein und startet die Wiedergabe, während auf dem Radio Display **'READING'** erscheint.

6.2 CD Programm abspielen

1. Während der Wiedergabe der Audio CD erscheinen auf dem Display die Nummer des Titels und die verbleibende Zeit.

2. Wiedergabe-Funktionen:
 a. Drücker ⏮ zum letzten Titel, drücken ⏭ zum nächsten Titel, drücken ⏯ für Play/Pause, drücken für ■ Stop. Stellen Sie die Lautstärke durch Drehen des **VOLUME/SELECT** Knopfes ein.
 b. Drücken und festhalten der Tasten ◀◀ oder ▶▶ zum schnellen Vor- oder Rücklauf des aktuellen Titels.

3. Wiedergabe-Betrieb einstellen
 a. Drücken Sie wiederholt REPEAT ↻ zum Einsehen folgender Optionen: **'Repeat one', 'shuffle', 'Repeat Folder'** und **'Random'.** Wenn die gewünschte Option erscheint, nicht mehr drücken.

4. Im CD STOP Betrieb zeigt das Display bei einem normalen Audio CD die Gesamtanzahl der Titel und die gesamte Abspielzeit an.

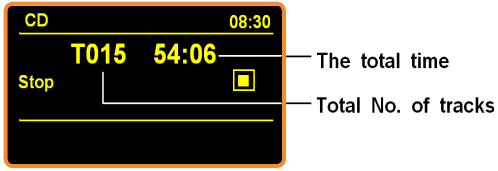

6.3 CD aus der CD Schublade entnehmen

Drücken Sie ⏏ **(EJECT Taste)** , auf dem Display erscheint **'Eject',** nun kann die CD aus der CD Schublade entnommen werden.

Kapitel 7 - iPod/iPhone

7.1 Docking Station und Wiedergabe von iPod/iPhone

Die Docking Station kann auf Ihrem iPod/iPhone gespeicherte Musik Files über die Stereolautsprecher wiedergeben.
Die Wiedergabe vom iPod oder iPhone sind ähnlich, wir nehmen hier das iPod als Beispiel.

Docking des iPod

1. Verbinden Sie den zu Ihrem iPod Modell passenden Dock Adapter mit Ihrem iPod . Die Adapter Nummer befindet sich auf der Rückseite oder an der Seite jedes Dock Adapters.

Nummer des Apple Adapters	iPod/iPhone Adapter Versionen
10	5G iPod mit video,iPod classic
14	iPod touch
15	iPhone 3G & 3GS
16	iPod touch 2G/3G
17	iPod nano (vierte Generation)
18	iPhone4
19	iPod nano (fünfte Generation)

2. Stellen Sie Ihren iPod in die iPod Docking Station. Das Dock beginnt, wenn erforderlich, mit dem Ladevorgang. Dieser wird bei kompletter Ladung unterbrochen (kontrollieren Sie hierfür die iPod Oberfläche).

3. Im Gebrauch gelangen Sie in den iPod Betrieb, indem Sie wiederholt **MODE** drücken bis iPod erscheint.

4. Wiedergabe mit der Fernbedienung
   a. Drücken Sie ⏮ oder ⏭ zum letzten oder nächsten Titel.
   b. Drücken und festhalten von ◀◀ oder ▶▶ zum schnellen Rück- oder Vorlauf des aktuellen Titels.
   c. Drücken ▶ für Play. Drücken ■ für Stop, drücken ▶ zum erneuten Abspielen.

5. Wiedergabe durch das Hauptgerät
   a. Drücken ⏮ zum letzten Titel, drücken ⏭ zum nächsten Titel; Drücken ⏯ für Play/Pause, drücken ■ für Stop, drücken ↺ für 'shuffle', **'Random'.**
Alternativ nutzen Sie Ihren iPod zum Auswählen und Abspielen eines Titels.

6. Die Lautstärke regulieren Sie durch Drehen des Knopfes **VOLUME/ SELECT** oder durch Drücken von **VOL+** oder **VOL-** auf der Fernbedienung.

Kapitel 8 - Aux in

8.1 Wechseln in den Aux in Betrieb

1. Drücken Sie wiederholt MODE bis <AUX IN> erscheint.

Hinweis: *Oder gehen Sie zum 'Main menu', dann drehen Sie SELECT auf < AUX in >, bestätigen Sie mit SELECT.*

2. Durch eine Kabelverbindung kann Ihr Radio zu einem hochwertigen digitalen Lautsprechersystem werden.
3. Verbinden Sie das eine Ende des Audiokabels mit der Kopfhörerbuchse (oder Auxiliary Out) Ihrer Tonquelle und das andere Ende mit der AUX IN Buchse auf der Rückseite Ihres Internet Radios. Auf dem Radio Display erscheint:

4. Um die optimale Lautstärke zu erreichen, justieren Sie diese bitte an beiden Geräten

Hinweis: *AUX IN ermöglicht den schnellen Anschluss von externen Audioquellen, z.B. MP3 Player*

Kapitel 9 – Allgemeine Bedienung

9.1 Speichern von Stationstasten

Ihr Radio kann 10 Internet Radio Sender und 10 FM Sender speichern. **Zum Speichern des aktuellen Senders:**

1. Drücken Sie und halten Sie die gewünschte **PRESETS** Taste (zwischen 1-10) auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, bis das Radio Sie auffordert: 'Save Preset'. Die betreffende Ikone der Speichertaste erscheint unten auf dem Display.

2. Alternativ dazu benutzen Sie hierfür das Hauptgerät (Radio)
a. Drücken und halten Sie **PRESETS** bis **'Save to Preset'** erscheint, dann drehen Sie **SELECT** auf die gewünschte Option.
b. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen, das Radio zeigt **'Preset stored'**.

9.2 Auswahl einer Stationstaste

1. Drücken Sie **MODE** um in den betreffenden Bereich zu gelangen: Internet, DAB oder FM Betrieb.

2. Drücken Sie die gewünschte **PRESETS** Taste (zwischen 1-10) auf der Fernbedienung. Alternativ durch das Hautpgerät:
a. Drücken Sie **PRESETS,** das Radio zeigt **'Recall from Preset',** drehen Sie **SELECT** auf die gewünschte Option.
b. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.

9.3 Funktion Sleep

1. Drücken Sie die Taste **SLEEP** oben auf dem Radio, um direkt zur Sleep Einstellung zu gelangen oder aktivieren Sie diese durch Drücken von **MENU ⟶ < Main menu > ⟶ < Sleep >,** bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT.**

2. Drehen Sie **SELECT** zum Einstellen der Sleep Zeit: off/15/30/45/60/75/90/105/120 Minuten.

3. Sobald die gewünschte Zeit erscheint, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT** .

Hinweis: *Das Sleep Symbol erscheint. Um zu sehen, wie lange die Sleep Zeit noch andauert, drücken Sie erneut* ***SLEEP.***

4. Das Radio geht automatisch in den Standby Betrieb, nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

5. Um Ihr Programm weiter zu hören, drücken Sie einfach die Taste ⏻ .

9.4 Einstellen von Uhr/Datum

1. Aktivieren Sie diese Funktion über **MENU** ⟶**< Main menu >**⟶**< System settings >**⟶**< Time/Date >,** drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.

Hinweis: *durch Drücken von ◄ oder ► stehen Ihnen verschiedene Einstellungen zur Verfügung:*

- ✓ **<Set Time/date>:** Manuelle Einstellung von Zeit und Datum
- ✓ **<Auto update>:'** Update from Network' und 'No update'
- ✓ **<Set format>:'** Set 24 hour' und 'Set 12 hour'
- ✓ **<Set timezone>:** Drücken Sie ◄ oder ► bis zu Ihrer lokalen Zeitzone, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen
- ✓ **<Daylight savings>:** Drücken Sie ◄ oder ► auf **'ON',** dann bestätigen durch Drücken von **SELECT.**

9.5 Weckfunktion einstellen

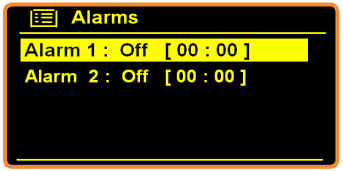

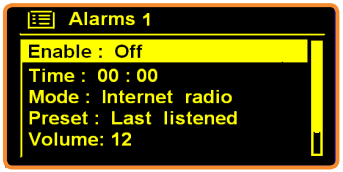

***Hinweis: f**ür diese Einstellung vergewissern Sie sich, vorher die genaue Uhrzeit eingestellt zu haben.*

1. Aktivieren Sie diese Funktion über **ALARM** oder durch Drücken von **MENU** ⟶ **< Main menu >** ⟶ **< Alarms >**, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT.**

2. Drehen Sie **SELECT** auf die gewünschte Option, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT.**

3. Konfigurieren Sie nun die folgenden Parameter:

✓ **Enable:** Aus, täglich, einmal, Weekend oder Werktags
✓ **Time:** 00:00
✓ **Mode:** Buzzer, Internet Radio, DAB oder FM, CD oder iPod; bitte beachten Sie, dass bei nicht im Hauptgerät eingelegter CD oder iPod/iPhone das Radio den Buzzer nutzt.
✓ **Preset:** diese Option hängt vom eingestellten Weckmode ab, sie ist nur im Internet Radio, DAB, FM Betrieb als Weckton möglich
✓ V**olume:** drehen Sie **SELECT** auf die gewünschte Lautstärke, bestätigen Sie mit **SELECT**

***Hinweis:** stellen Sie die Lautstärke des Radios nicht auf Mute, denn sonst kann der Weckton nicht gehört werden.*

✓ **Save:** nun drehen Sie **SELECT** auf diese Option und drücken SELECT um sich zu vergewissern, dass der Alarm gespeichert wurde. Auf dem Display erscheint die Alarm-Ikone unten links.

Zum Kontrollieren der Weckfunktion drücken Sie ⏻ zum Standby Betrieb.
***Alarm abschalten**
Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie zum Abschalten oder

***Snooze Funktion**
Drücken Sie wiederholt SNOOZE um den Weckton später erklingen zu lassen, z.B. In 5/10/15/30 Minuten.

Hinweis:
a. Wenn sich das Gerät in der SNOOZE Funktion befindet, blinkt die eingestellte Zeit und zeigt die noch verbleibende Zeit an; während dieses Zeitraums können Sie den Alarm durch Drücken von ausschalten, drücken Sie nun erneut damit das Radio wieder spielt.

b. Nach Erreichen der SNOOZE Zeit erklingt der Weckton erneut.

***Alarm löschen**
Folgen Sie den vorherigen Anweisungen 1-3, stellen Sie 'Alarm **Enable status'** auf **'Off',** und folgen Sie nun den Anweisungen Ihres Radios bis '**Alarm saved'** erscheint.

Kapitel 10 - System Einstellungen

10.1 Equalizer

Hinweis: *Definieren Sie Ihre individuelle Einstellung von Bässen, Höhen und Lautstärke. Zur Verfügung stehen verschiedene EQ Betriebsarten sowie eine benutzerdefinierte Einstellung*

1. Sie erreichen diese Einstellung, indem Sie **MENU** drücken und dann**< Main menu >⟶ < System settings > ⟶ < Equaliser >**, bestätigen Sie nun durch Drücken von **SELECT.**

2. Sie können zwischen einer Vielzahl von Einstellungen wählen oder Ihre eigene Einstellung durch **My EQ profile setup** erstellen. Folgen Sie nun den Anweisungen zur Einstellung von Bässen, Höhen und Lautstärke.

10.2 Netzwerk einstellen

Hinweis: *Für Nutzer mit Networking Erfahrung sind diese Optionen hilfreich zur Diagnose und zum Beheben von Problemen mit dem Netzwerk.*

1. Zur Verfügung stehen auch weitere Optionen zum Einsehen und manuellen Verändern der Netzwerk Einstellungen durch Drücken von **MENU** bis auf **< Main menu >** ⟶ **< System settings >** ⟶ **< Network >**, bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT.**

2. Drehen Sie SELECT auf die gewünschte Network Einstellung:
   - Wenn Sie einen anderen Router schalten möchten --------- **Network Assistent**
   - Wenn Sie eine MAC Adresse, Wlan Region, IP Adresse usw. suchen--------- **Einstellungen einsehen**
   - Wenn Sie eine andere Region für das Radio nutzen möchten---------- **Wlan region**
   - Wenn Sie DHCP aktivieren oder disaktivieren möchten ---------- **Manuelle Einstellungen**
   - Wenn Sie die Liste der registrierten Networks einsehen oder einige Networks löschen möchten---------- **Network profile**

3. Drücken Sie SELECT zur gewünschten Einstellung

10.3 Reset

- Ein Reset löscht alle von Ihnen ausgeführten Einstellungen und setzt diese auf die Grundeinstellungen zurück. Einstellungen wie Uhr/Datum, Network Konfiguration und Speichertasten gehen verloren.
- Die aktuelle Software Version des Radios sowie die Registrierung auf dem Internet Radio Portal bleiben aber erhalten
- Die Intenet Radio Favoriten bleiben auch bestehen, wenn Sie das Radio nicht erneut mit einem anderen Account auf der Webseite des Portals registrieren.
-

1. Die Werkseinstellung erfolgt durch **MENU** ⟶ **System settings** ⟶ **Factory Reset** ⟶ **Proceed? YES** oder **NO.**
2. Drücken Sie **SELECT** und bestätigen Sie mit **'YES'**

10.4 Aktualisierung Software

- Von Zeit zu Zeit erfolgen Software Aktualisierungen von Frontier Silicon mit Fehlerbehebungen und/oder zusätzlichen Funktionen.
- Sollte das Radio eine neuere verfügbare Software finden, werden Sie gefragt, ob ein Update erfolgen soll oder nicht. Wenn Sie zustimmen, erfolgen Download und Installation der neuen Software.

A C H T U N G

Vor Beginn der Software Aktualisierung vergewissern Sie sich, dass das Radio an einen stabilen Stromanschluss angeschlossen ist. Ein Abschalten des Radios während einer Software Aktualisierung kann das Gerät dauerhaft beschädigen.

Die Aktualisierung erfolgt über **< Main menu >⟶ System settings ⟶ Software update⟶Check now,** drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Für eine automatische Kontrolle Auto-check' gehen Sie wie folgt vor:

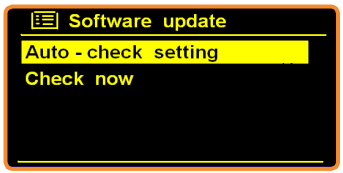

1. Aktivieren Sie diese über**< Main menu > ⟶ System settings ⟶ Software update ⟶ Auto-check setting**, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.

2. Drehen Sie **SELECT** auf **< YES >**, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.

10.5 Setup Assistent eingeben

Beim ersten Gebrauch nutzt das Radio einen Setup Assistenten zum Konfigurieren von Datum/Uhrzeit und Network.

Nun ist das System für den Gebrauch in den meisten Betrieben bereit.

1. Zur erneuten Nutzung des Setup Assistenten drücken
Sie **MENU** ⟶ **Main menu**⟶ **System settings** ⟶**Setup wizard** ⟶ **Yes**.

2. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen mit **'Yes',** dann weiter zur Einstellung.

10.6 Dimmer

In Funktion Power on:

Hinweis: *Starke Hintergrundbeleuchtung erleichtert das Einsehen der Senderinformation.*

1. Drücken Sie direkt **DIMMER** um in die Funktion Hintergrundbeleuchtung zu gelangen, während der Cursor auf **'Power-On Level'** zeigt; bestätigen Sie mit **SELECT.**
2. Drehen Sie **SELECT** um durch die Optionen zu scrollen: **Low/Medium/High.**
3. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen der gewünschten Einstellung zur Einsicht der Radioinformation. Wir empfehlen eine Einstellung auf high.

In Funktion Standby:

Folgen Sie den obigen Anweisungen. Wir empfehlen eine Einstellung auf low, um nachts nicht gestört zu werden

10.7 Radio Information

Hinweis: *Diese Informationen (Radio sw Version, Radio ID, Radio Name) sind erforderlich, falls Sie technischen Beistand benötigen sollten.*

1. Aktivieren Sie diese Funktion durch Drücken von **MENU** ⟶**< Main menu >**⟶**< System settings >**⟶**< Radio Info >**, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.

10.8 System Information

Hinweis: *Das helpdesk kann Sie nach der Radio Information des Gerätes fragen, z.B. MCU Version, CD Version.*

2. Aktivieren Sie diese Funktion durch Drücken von **MENU**⟶**< Main menu >**⟶ **< System settings >** ⟶ **< System Info >**, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen

Kapitel 11 – Technische Daten

Bereiche:	Internet, DAB+/DAB, FM Radio mit iPod/iPhone Docking und CD Player
Spannungsversorgung:	AC/DC Adapter: Input: 100-240 Vac, 50-60 Hz Output: 12V/2A
Frequenzbereiche:	FM: 87.5-108MHz DAB/DAB+: 174-240MHz
Ausgang:	15Wrms x 2
Lautsprecher:	4 ohm Breitbandlautsprecher
Maße:	356 x 180 x 130mm

Dieses sich auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung befindliche Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzzeit nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. In der EU gibt es verschiedene Systeme zum Recyceln solcher Geräte.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Entsorgungsstelle oder an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

www.**hdigit**.ch

HDigit

Bedienungsanleitung
FM/DAB+/Internet Radio